Mode d'emploi

HELP

;-)

Utilisation de la machine Nespresso

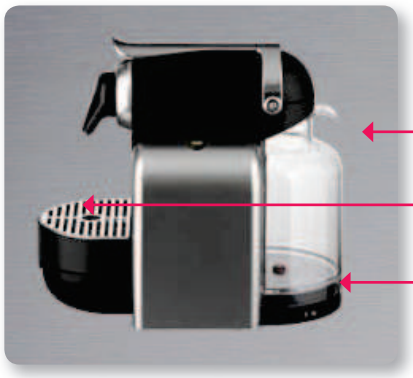

1- Remplir le récipient d'eau

2- Mettre la tasse sous le bec verseur

3- Allumer l'interrupteur

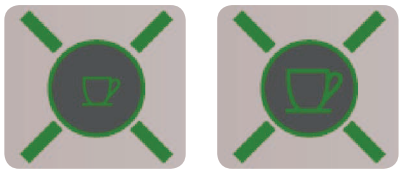

4- Les tasses clignotent. Quand elles s'arrêtent de clignoter, la température requise est atteinte.

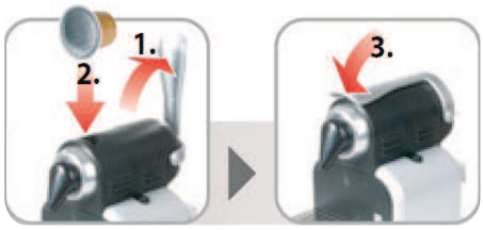

5- (1.) Soulever le levier
(2.) Insérer la capsule dans l'orifice
(3.) Abaisser le levier

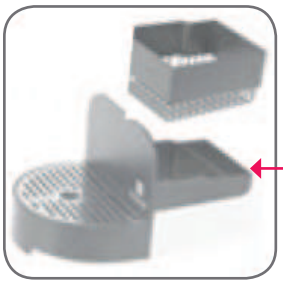

6- Appuyer sur le type de tasse voulue (grande ou petite).

7- Après plusieurs utilisations, jeter les capsules vides.
NE PAS JETER LE PANIER NOIR

Utilisation du four micro-ondes

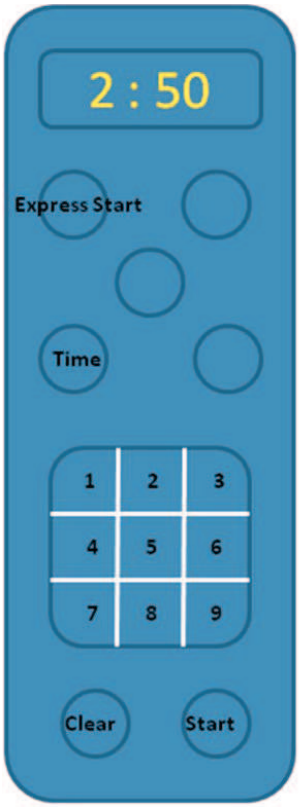

Démarrage rapide

- Appuyer sur Express Start
  1 x = 15 sec de cuisson
  2 x = 30 sec de cuisson
  3 x = 1mn de cuisson
  4 x = 2 mn de cuisson
- Appuyer sur Start pour démarrer la cuisson

Utilisation de la programmation

- Appuyer sur Time
- Choisir un temps de cuisson en tapant sur les touches numériques
  ex : 12 mn 30sec = 1+2+3+0
- Si erreur, appuyer sur Clear pour annuler et recommencer l'opération
- Appuyer sur Start pour démarrer la cuisson

Conseils :
- Attention les récipients qui sortent du four peuvent être tièdes mais les aliments qu'ils contiennent bouillants
- Ne jamais mettre de métal dans le four
- Toujours couvrir les plats avant de chauffer

Utilisation du four

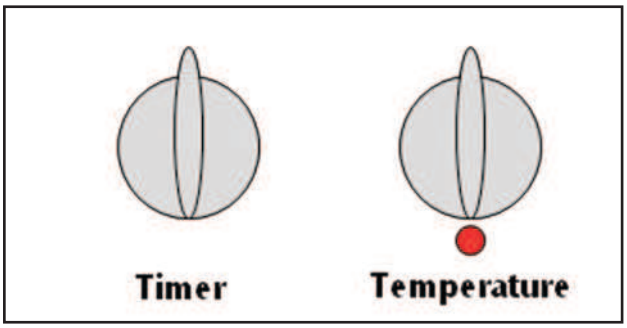

- Placer le plat à cuire dans le four
- Fermer la porte
- Sélectionner la température avec le bouton de droite (temperature)
- Choisir le temps de cuisson avec le bouton de gauche (Timer)

Toujours remonter les boutons dans le sens des aiguilles d'une montre

Conseils :
- Attention à la chaleur dégagée à l'ouverture du four
- Ne jamais manipuler les plats sortant du four sans protection
- Eviter de faire fonctionner trop d'appareils électriques en même temps pour ne pas surcharger le compteur

Utilisation de la hotte aspirante

1- Tirez la hotte vers vous pour la mettre en état de marche
Interrupteurs placés sous la hotte côté droit

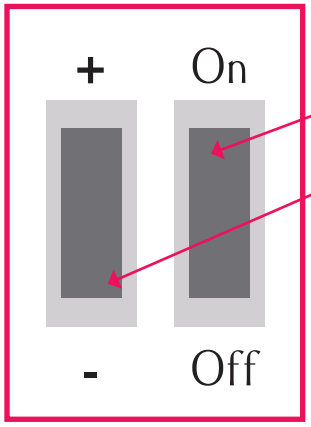

Eclairage plan de cuisson

Puissance d'aspiration

Conseils
Eviter de faire fonctionner trop d'appareils électriques en même temps pour ne pas surcharger le compteur

Utilisation de la plaque de cuisson

Le bouton de gauche commande la plaque sud ouest qui est modulable selon la taille de la casserole

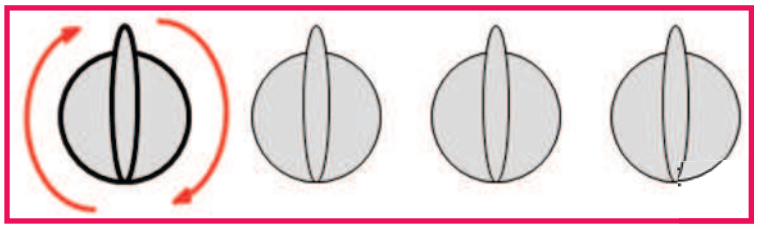

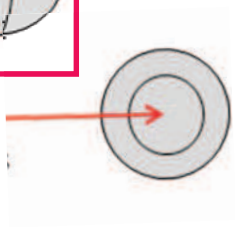

1er demi-tour : uniquement la petite zone intérieure
2ème demi-tour : les 2 zones de chauffe concentriques.

Conseils
Eviter de faire fonctionner trop d'appareils électriques en même temps pour ne pas surcharger le compteur

Utilisation du lave-vaisselle

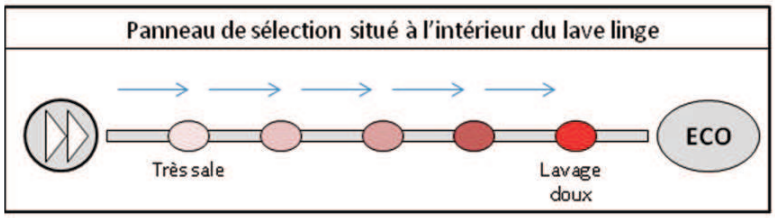

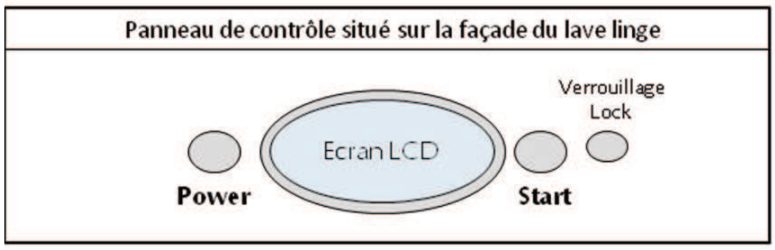

- Appuyer sur Power
- Ouvrir le lave-vaisselle
- Placez l'agent lavant dans le grand compartiment du tiroir basculant intérieur
- Placez l'adoucissant dans le petit compartiment du tiroir basculant intérieur
- Refermer le tiroir basculant
- Choisir le programme de lavage en appuyant sur la double flèche
- Refermer la porte du lave-vaisselle
- Appuyer sur Start

Conseils

Eviter de faire fonctionner trop d'appareils électriques en même temps pour ne pas surcharger le compteur

Utilisation du lave-linge

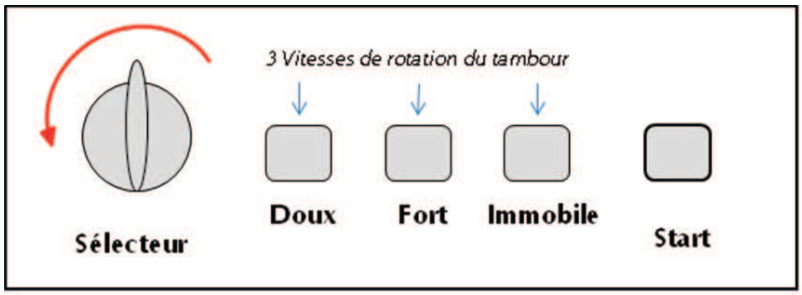

- Ouvrir la porte frontale
- Charger le linge sale
- Refermer la porte
- Mettre l'agent lavant dans le grand compartiment du tiroir
- Mettre l'adoucissant dans le petit compartiment du tiroir

- Choisir éventuellement une vitesse de rotation du tambour
- Appuyer sur Start
- La machine démarre après quelques secondes d'analyse des données

Conseils

- Maximum load = 5 kg

- Eviter de faire fonctionner trop d'appareils électriques en même temps pour ne pas surcharger le compteur

Utilisation du sèche-linge

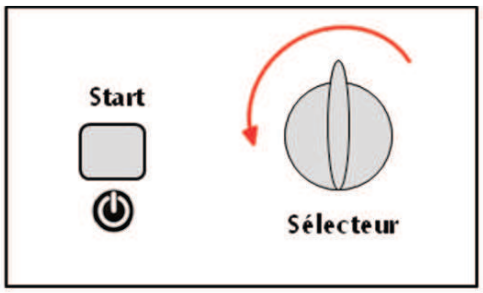

- Ouvrir la porte frontale
- Charger le linge humide
- Refermer la porte
- Choisir le programme de séchage (en tournant le sélecteur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre)
- Appuyer sur Start
- La machine démarre après quelques secondes d'analyse des données

Conseils
- Maximum load = 5 kg
- Eviter de faire fonctionner trop d'appareils électriques en même temps pour ne pas surcharger le compteur

Utilisation de l'air conditionné

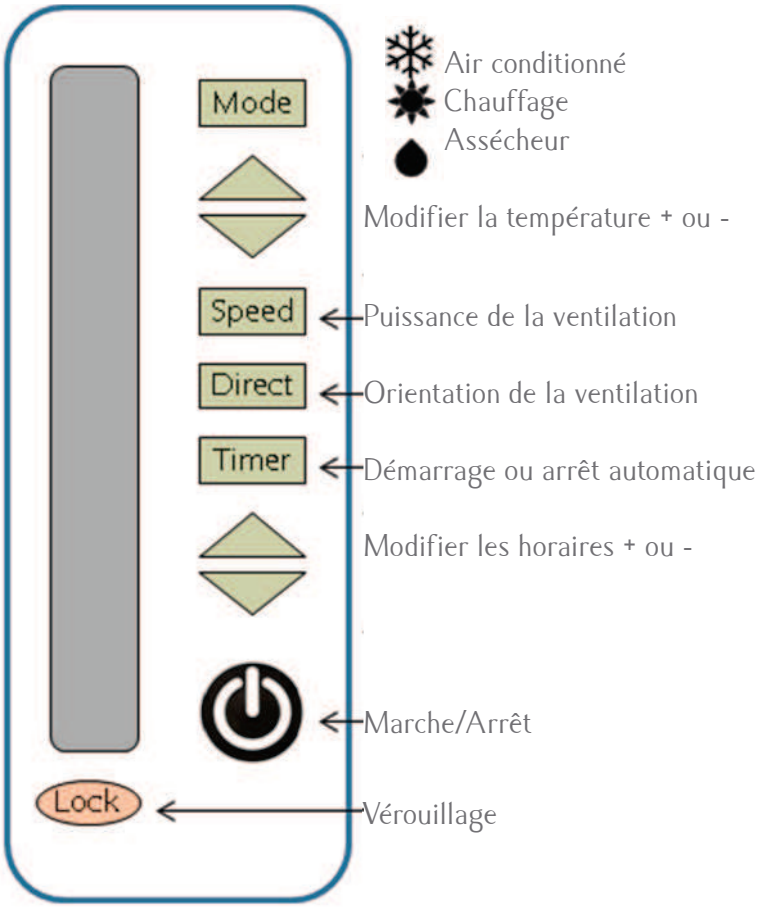

Conseil
Eviter de laisser la climatisation allumée pendant votre absence ou pendant votre sommeil

Utilisation du jacuzzi

Sur la margelle du bassin 3 boutons permettent de régler votre jacuzzi :

- Bouton poussoir pour l'allumage des lampes subaquatiques
- Bouton poussoir pour l'allumage des jets de massage
- Molette rotative pour régler la puissance des jets

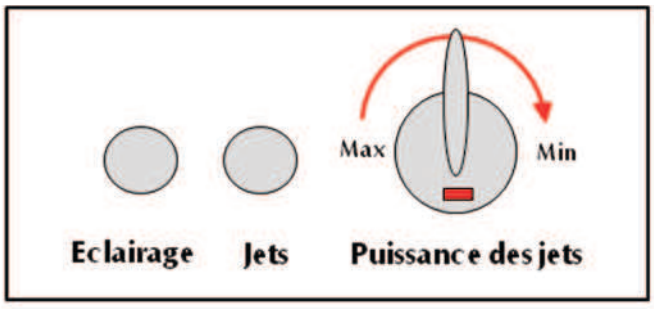

Conseils

- Veiller à éteindre les jets après utilisation (nuisance sonore la nuit)
- Ne sautez pas dans le jacuzzi
- Ne mettez rien dans l'eau qui pourrait détèriorer le système de pompes et de filtres
- Evitez de boire ou manger dans l'eau
- Pour des raisons d'hygiène prenez une douche avant de vous baigner
- Surveillez vos enfants en bas âge à proximité du bassin
- Remettez toujours la protection isotherme sur le bassin après utilisation